

# KVコントローラー 運転モードロック


## 運転モードロックについて

動作モードを手動または自動モードでロック(固定)し、「自/手」スイッチでモードの切り替えが行えない状態にする機能です。


※動作モードロック中は、液晶に **ロック** と表示されます。

「自/手」切替えスイッチを押しても運転モードが切り替わらない場合は、動作モードがロックされていないかを確認してください。

### 運転モードを自動 (AUTO) にロック / 解除

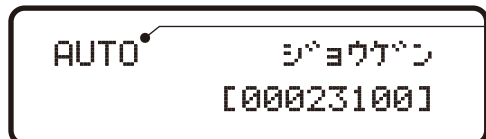

AUTO(自動)モードであることを確認

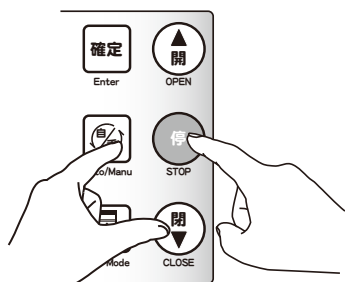


**停** を押したまま




計**3**つのボタンを**3**秒以上長押し

AUTO(自動)モードでロック状態を示します。

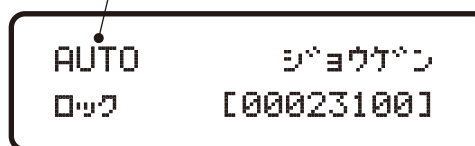


※ロック状態で同じ操作を行うとロックが解除され通常状態に戻ります。

### 運転モードを手動 (MANU) でロック / 解除

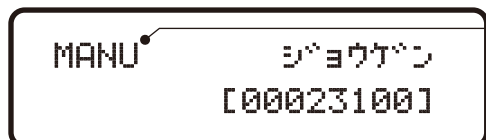

MANU(手動)モードであることを確認

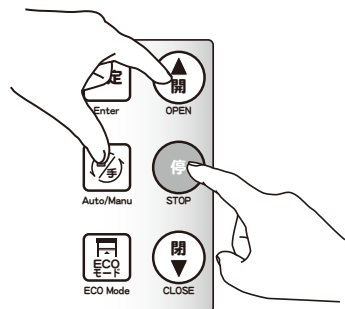

**停** を押したまま



計**3**つのボタンを**3**秒以上長押し

MANU(手動)モードでロック状態を示します。



※ロック状態で同じ操作を行うとロックが解除され通常状態に戻ります。

※ GAコントローラーで行えるECOモードロックは、KVコントローラーでは行えません。